
v. 20260914

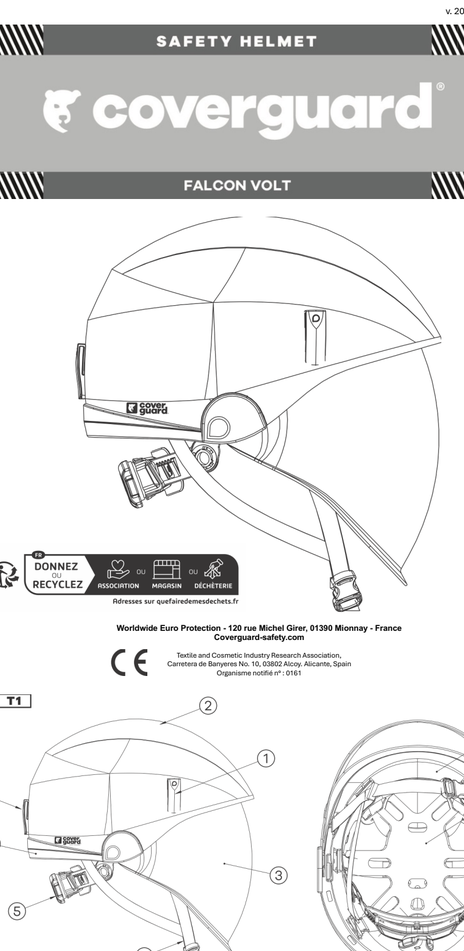

Worldwide Euro Protection - 120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay - France
Coverguard-safety.com

Textile and Cosmetic Industry Research Association,
Carretera de Banyeres No. 10, 03802 Alcoy, Alicante, Spain
Organisme notifié n° : 0161

T1

Coque FALCON VOLT (sans trous de ventilation)

	Marque déposée du fabricant	Agence de certification	Textile and Cosmetic Industry Research Association, Carretera de Banyeres No. 10, 03802 Alcoy, Alicante, Espagne. Organisme Notifié n° : 0161
	Année et quart de fabrication	Normes	EN 166
CE 0161	Marquage de certification et numéro de corps notifié		GS-ET-29/2019-06, Rev. 01
6FAL	Nom du modèle	Marquages EN 166	2C-1,4
EN 397	Norme européenne pour les casques de sécurité industriels		1
PCA	Matériau du corps de coquille		AT
52 – 63 cm	Plage de taille (circonférence de la tête)		3
	Recyclable		8
EN 50365	Norme européenne pour les casques isolants électriquement destinés à une utilisation sur des installations basse tension		9
-30°C	Absorption des chocs conservée après exposition à des températures basses jusqu'à -30°C		K
LD	Résistance à la déformation latérale		N
	Adapté au travail en hauteur	Marquages GS-ET-29/2019-06, Rev. 01	
440 V a.c.	Protection contre les contacts accidentels à court terme avec des conducteurs sous tension jusqu'à 440 V AC.		8
MH	Résistance aux éclaboussures de métal en fusion		1
N° à 5 chiffres	Numéro de série ou de lot		1

Marquages de bandeau FALCON VOLT

6FAL	Nom du modèle		
LDPE	Matériel		
52 – 63 cm	Plage de taille (circonférence de la tête)		

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Ajustement du casque : Desserrez le bandeau du casque en faisant pivoter le bouton du cliquet (5) dans le sens antihoraire. Placez le casque sur la tête et faites pivoter le bouton du cliquet (5) dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajuster la taille. Le bandeau doit être serré autour du sommet de la tête, mais tout de même confortable. Pour retirer le casque de la tête, desserrez le bandeau et retirez le casque.

Accessoires : Le casque est équipé d'une visière (3) destinée à protéger les yeux et le visage du porteur contre l'arc électrique, les particules volantes, la poussière et les éclaboussures de liquides. Lorsque ce n'est pas nécessaire, la visière est stockée en position de veille sous la coque de protection. Pour déployer la visière en position de travail, retirez les languettes de la partie inférieure de la visière et ajustez leur position.

Si la configuration de votre casque inclut une sangle de menton (6) en option, connectez d'abord la sangle à angle à l'aide d'une des fentes sur les côtés de la coque (9), placez le casque sur la tête, ajustez le bandeau et insérez la sangle dans la fente du côté opposé du casque. Placez la sangle sous le menton et tirez/relâchez la partie lâche de la sangle pour ajuster la longueur. Fixez la partie lâche de la sangle avec la bague en plastique. La sangle doit s'ajuster semi mais confortablement. Apposez sur la languette de la boucle ouverte la sangle et retirez le casque de la tête.

Si la configuration de votre casque inclut des clips pour lunettes (1) pour fixer des détecteurs de tension ou des phares en option, retirez d'abord le ruban des clips de bandeau et positionnez-les des deux côtés et à l'arrière du casque. Tirez la première fois le ruban pour l'ajuster semi mais confortablement. Appuyez sur la languette de la boucle pour ouvrir la sangle et retirez le casque de la tête.

Si la configuration de votre casque inclut des clips pour bouchon (1) pour fixer des détecteurs de tension ou des phares en option, retirez d'abord le ruban des clips de bandeau et positionnez-les des deux côtés et à l'arrière du casque. Tirez la première fois le ruban pour l'ajuster semi mais confortablement. Appuyez sur la languette de la boucle pour ouvrir la sangle et retirez le casque de la tête.

Stockage : Pour prolonger au maximum la durée de vie de ce produit : nettoyez le casque après chaque utilisation

Conservez-le dans un meuble fermé pour éviter une exposition prolongée au froid, à la chaleur, à l'humidité, à la lumière, aux sources... **ATTENTION** : Avant de porter le casque, vous devez effectuer ces contrôles : Inspectez le casque pour vous assurer qu'il ne présente aucun dommage apparent évident. Lors de l'inspection, portez une attention particulière aux composants ci-dessous qui sont essentiels à la sécurité du produit et remplacez le produit ou le composant, si l'une des conditions décrites est présente : suspension - vérifier les coupures ou casses, abrasions sur les sangles, déchirures ou usure. Vérifiez toute fissure, rayure, crevette, déformation due à un impact mécanique ou une chaleur. Bandeau - vérifiez qu'il n'est manquant, déchiré ou cassé, vérifiez si le système de réglage fonctionne correctement. Visière - vérifiez s'il y a des fissures, rayures, bulles, déformations et si elle ne reste pas en place. En cas de dommages évidents (pièces cassées, rayures importantes, déformations, détérioration, etc.), remplacez-le. Ne pas utiliser le casque en cas de doute. Ne pas modifier le produit ou remplacer les composants d'origine par des pièces non utilisé ou fournis par COVERGUARD, toutes modifications ou remplacements non autorisés annulera la garantie ne s'applique pas et peut entraîner des blessures graves ou la mort.

MARQUAGE NOMINATIONS (fig. 1) : 1. Bagbant klipsleri** (*isteğe bağlı aksesuar) 2. Üst kabuk 3. Vizör (EN 166, EN 170 ve GS-ET-29/2019-06: Sınıf I sertifikalı) 4. İç kabuk 5. Boyut ayarlaması için ratchet çiğnetli bagbant 6. 4 noktalı çene kayışı 7. Ter emici yastıklı bagbant 8. Konfor dolgu 9. Çene askı bağlantı çubukları

FALCON VOLT kabuğu (havalandırma delikleri olmadan)

	Üretici marka	Sertifikasyon organı	—
CE 0161	Sertifikasyon işareti ve çeyreği	Standartlar	EN 166 ve
	Sertifikasyon işareti ve bildirilen kurum numarası		GS-ET-29/2019-06, Rev. 01
6FAL	Model adı	EN 166 işaretleri	2C-1,4
EN 397	Endüstriyel güvenlik kaskları için Avrupa standardı		Optik sınıf
PCA	Kabuğu malzemesi		AT
52 – 63 cm	Boyut aralığı (baş çevresi)		3
	Geri Dönüştürülebilir		8
EN 50365	Düşük voltajlı kurulumlarda kullanılmak üzere elektrik yalıtımlı kasklar için Avrupa standardı		9
-30°C	Darbe sönümleme özelliklerinin -30°C'ye kadar maruz kaldıktan sonra korunan çok emdirme		K
LD	Yanal deformasyona direnç		N
	Cenk çalışmaları için uygundur	Işaretler GS-ET-29/2019-06, Rev. 01	
440 V a.c.	440 V'a kadar olan canlı iletkenlerle kısa süreli kaza temasa karşı korunma.		8
MH	Erimiş metal sıçramalarına karşı direnç		1
5 haneli No	Seri veya parti numarası		1

FALCON VOLT kafa bandı işaretleri

6FAL	Model adı	
LDPE	Materyal	
52 – 63 cm	Kask ayarlığı (baş çevresi)	

KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI

Kaskın ayarlanması: Kask bandını gevşetmek için, ratchet düğmesini (5) saat yönünün tersine çevirerek gevşetin. Kaskı başın üzerine yerleştirin ve ratchet düğmesini (5) saat yönünde döndürerek boyutu ayarlayın. Başbant, başlığın tepesine sıkı dönmeli ama yine de rahat olmalıdır. Kaskı başlığın çıkarmak için bandı gevşetin ve kaskı çıkarın.

Aksesuarlar: Kask, kullanıcıyı yüzünü elektrik arkı, parçacıklar, toz ve sıvı sıçramalarına karşı korumak için tasarlanmış bir siperle (3) donatılmıştır. Gerekmediğinde siperi, kaskın kabuğunun altında bekleme pozisyonunda saklanır. Vizörü kullanım pozisyonuna getirmek için alt kısmındaki sekmeleri çekip konumlarını ayarlayın.

Eğer kask bağlantı aksesuarı (6) isteğe bağlı aksesuarı takılacaksa, önce kaskı kabuğun yanlarındaki açılardaki yuvalara takın, kaskı başınıza yerleştirin, bandı ihtiyacınıza göre ayarlayın, çene kayışını kaskın karşı tarafındaki yuvaya yerleştirin ve uzunluğunu ayarlamak için çene kayışının gevşek sonunu çekin/serbest bırakın. Çene kayışının gevşek kısmını plastik halka ile sabitleyin. Çene kayışı sıkıca ama rahat olurmalıdır. Tokanın kilitine basarak çene kayışını açın ve kaskı baştan çıkarın.

Kask konfigürasyonunuzda gözlük tutucular varsa (4), gözlüğünüzün kollarını kaskınızın her iki tarafındaki tutucuların altına kaydırın. Gözlüğünüzün lensleri kaskınızın ön kısmına bakacak şekilde yerleştirin. İlk kez takılırken, yapıştırıcının sağlam tutmasına bağlılması için birkaç kez sert basın. 3 saat sonra voltaj dedektörleri veya farlarla kullanmaya başlayabilirsiniz. **Temizlik ve dezenfeksiyon:** Kaskı ve gözlüklerini her kullanımdan sonra temizleyin. Kaskı ve gözlüklerinizi temizlemek için ılık sabunlu su ve yumuşak bir bez kullanın. Kaskı ve gözlüklerinizi asla kuru bir bezle veya sabunlu suda ele yıkamayın. **Saklama:** Bu ürünün ömrünü maksimuma çıkarmak için: her kullanımdan sonra kaskı temizleyin

soğuğa, ısıya, neme, güneş ışığına, kimyasallara veya aşırı tozlara maruz kalmayacağı bir yerde saklayın. Kaskı taklmadan önce kaskı dikkatli bir incelemeye yapmalısınız ve tüm bileşenlerinin yerinde olup olmadığını ve düzgün şekilde sabitlenmediğini kontrol etmelisiniz. Denetim sırasında, ürünün güvenliği için kritik olan aşağıda listelenen bileşenlere özel dikkat edin ve belirtilen herhangi bir hasar veya yıpranma belirtisi varsa kaskı kullanmayın: Askı sistemi - askıların aşınmadığından emin olun. Kayış takımı - kayışlarda kesik veya aşınma olup olmadığını kontrol edin. Kask kabuğu - çatlak, çizikler, deformasyonlar olup olmadığını kontrol edin. Kafa bandı - çatlak veya kırık olup olmadığını kontrol edin, ayar sisteminin düzgün çalıştığından emin olun. Vizör - herhangi bir çatlak, çizik, deformasyonlar olup olmadığını kontrol edin. Vizörün yerinde sabitlendiğinden emin olun. **ÖNEMLİ NOT:** Kaskınızın ömrü, kaskın ne sıklıkta kullanıldığına, nasıl kullanıldığına ve nasıl bakımının yapıldığına bağlı olarak değişecektir. Kaskınızın ömrünü belirlemek için kesin bir kural yoktur. Ancak, kaskınızın ömrünü belirlemek için kullanılmamız gereken bir kural vardır: Kaskınızın ömrünü belirlemek için kullanılmamız gereken bir kural vardır: Bu kural,

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali izdelek COVERGUARD. FALCON VOLT je zasnovan za uporabo v industrijskih okoljih in je predvsem namenjen zaščiti uporabnika pred padajočimi predmeti ter posledično preprečevanju poškodb glave. Čelada FALCON VOLT izpolnjuje osnovne zahteve standarda EN 397:2012+A1 (2012) in naslednje dodatne zahteve standarda EN 397:2012+A1 (2012): zaščita pred udarci po zgornjem delu glave, absorpcija udarne energije, odpornost proti deformacijam pri prenosu statičnih kvazi, zaščita pred kratkotrajnim, nenamernim stikom z aktivnimi električnimi vodniki do 440 V AC ter zaščitne lastnosti EN 50365:2002 za uporabo na nizkonapetostnih instalacijah, razred 0. Integrirani vizir izpolnjuje zahteve EN 166:2001, EN 170:2001 in GS-ET-29:2019-06: Razred 1: 4A.

OPOZORILO: Pred uporabo čelade natančno preberite navodila. Za ustrezno zaščito mora čelada ustrezati ali biti prilagojena velikosti uporabnikove glave. Čelada je narejena tako, da absorbira energijo udarca z delno uničenjem ali poškodbo lupine in pasu, in čepav takšna poškodba morda ni takoj očitna, je treba vsako čelado, ki je izpostavljena hudemu udarcu, zamenjati. Uporabnik je prav tako pozoren na nevarnost spremljanja ali ostrigavanja katerekoli izvirnega dela čelade, razen kot priporoča COVERGUARD. Celad ne smejo biti prilagojene za nameščanje dodatkov na kakršen koli način, kar ni priporočljivo COVERGUARD.Do ne nanašajoe barve, topila, lepila ali razredčila. Za glavo, velikost z navodili proizvajalca čelade. Zaščitni ščit pred visokohitrostnih delci, nošeni na standardnih očalih, lahko prenašajo udarce in take predstavljajo nevarnost za uporabnika. Zaščita pred hitrimi delci pri ekstremnih temperaturah (4T). Če simbol F, B in A niso skupni deema očalom - ne jih ne smejo uporabljati. Ne izpostavljajte čelade ekstremno zaščitnemu ali zelo. Da bi zaščitni ščit bil pravilno nameščen, mora biti opremljen s filtrom med leča Bleviika 2-1,2 ali 3-1,2 in imeti najmanjšo debelino 1,4 mm. Da bi zaščitnik ustrezal položaju uporabe simbola 9 in okvir in oko morata biti označena s tem simbolom skupaj z enim od simbolov F, B ali A. Simbol T se uporablja skupaj s 9 ali B, da označi, da zaščitna ustreza klasifikaciji visokohitrostnih udarov. **ELEKTRIČNA NEVARNOST ELEKTRIKE:** Čelada FALCON VOLT je preizkušena v skladu z EN 50365:2002 (razred 0). Čelada šči uporabnika pred električnim udar tako, da preprečuje prehod nevarnega električnega toka skozi telo preko glave. Čelada je namenjena uporabi pri napetostih, ki ne presegajo 1000 V AC ali 1500 V DC. Maksimalna uporabna napetost 1000 V AC ali 1500 V DC. Dodatne informacije o tem, kako ravnati v primeru, da je bila čelada izpostavljena električnemu udaru, so navedene v razdelku »Kaj storiti, če...« tega navodila.

OPOZORILO: Čelada ne zagotavlja zaščite pred električnimi udari, kadar je uporabljena v skladu z zahtevami standarda EN 50365:2002 (razred 0) in ne sme biti uporabljena v okoljih, kjer obstaja tveganje električnega toka. Nevarna je tudi uporaba čelade, ki je izpostavljena vodnemu curku, razen če je čelada označena s simbolom WU. Čelada ni zasnovana za uporabo v okoljih, kjer je prisotna nevarnost pojava električnega loka

AVISO: Leia cuidadosamente as instruções antes de usar o capacete. Para proteção adequada, este capacete deve ajustar-se ou ser ajustado ao tamanho da cabeça do utilizador. O capacete é feito para absorver a energia de um golpe por destruição ou dano parcial da carcaça e do arnês, e mesmo que tal dano possa não ser facilmente aparente, qualquer capacete sujeito a impacto severo deve ser substituído. A seu cargo (o utilizador) também, certifique-se de que o capacete que vai comprar ou usar não está danificado ou com defeito. Não modifique ou remova qualquer parte do capacete, exceto conforme recomendado pela COVERGUARD. Os capacetes não devem ser adaptados para fixações de forma que não sejam recomendadas por COVERGUARD.Do não aplicar tinta, solventes, adesivos ou etiquetas autoadesivas, exceto de acordo com as instruções do fabricante. Protetores oculares com partículas ou até velocidade usados sobre óculos oftalmológicos podem poder transmitir impactos, criando assim um perigo para quem o usa. Proteção contra partículas de alta velocidade em extremos de temperatura (AT). Se os símbolos F, B e A não forem comuns a ambos os oculares e a armação for o nível inferior que deve ser atribuído ao protetor ocular completo. Para que um protetor facial compre o símbolo de campo de uso B, deve ser equipado com um filtro de escala número 2-1.2 ou 3-1.2 e ter uma espessura mínima de 1.4 mm. Se o protetor facial for montado por copa ou combate o símbolo 9, a armação e o ocular devem ser marcados com este símbolo juntamente com um dos símbolos F, B ou A. O símbolo T é usado em conjunto com F, B ou A para indicar que o protetor de olhos cumpre a classificação de partículas de alta velocidade em extremos de temperatura. **PROTEÇÃO CONTRA RISCOS ELÉTRICOS:** O capacete FALCON VOLT é um capacete eletricamente isolante que cumpre os requisitos da EN 50365:2002 (Classe 0). O capacete protege o utilizador contra perigos elétricos, impedindo a passagem de corrente elétrica perigosa através do capacete. O capacete destina-se a ser utilizado durante trabalhos em ou perto de instalações elétricas que não excedam 1000 V.c.a. ou 1500 V d.c. O capacete eletricamente isolante não pode ser usado sozinho, É necessário utilizar outros equipamentos protetores de proteção ocular e facial em conformidade com a EN 166:2001. **PROTEÇÃO CONTRA O FRIO:** Testado de acordo com EN 397:2012+A1:2012, Anexo B, Cl. 11. Classe 1: 14 A. A norma GS-EP-29:2019-06, Rev. 01 aplica-se a escuteiros faciais de eletricistas usados em trabalho onde existe risco de arco elétrico. Os seus princípios de teste não se aplicam a fabricantes de elétricos que cobrem todas as áreas da cabeça e de todo o pescoço (coberturas de 360°). O visor usado é testado à classe de transmissão de luz visível 1 (LT Classe 1: VLT (D65) 50 % ± 5 VLT (D65) < 75 %). Não é necessária iluminação adicional em condições normais de trabalho. Em qualquer dos casos, verifique a sua capacidade de detetar cor no ambiente de trabalho antes de usar este produto. A iluminação artificial pode interferir com o tom do visor facial e prejudicar a perceção de cor, especialmente ao utilizar lâmpadas fluorescentes ou LED como iluminação. Deve garantir-se que todos os códigos de cabo usados no trabalho são facilmente identificados em segurança em condições de iluminação que não prejudiquem a perceção de cor antes de começar a trabalhar realizando os seguintes passos: 1. Recolha uma amostra de peças de cabo com a mesma codificação de cores dos cabos usados no seu local de trabalho. 2. Certifique-se de que está num local seguro, mas com a mesma iluminação (tipo e intensidade) prevista no seu local de trabalho. 3. Limpe o visor facial se necessário (não deste em substituir o visor se necessário - consulte as informações do utilizador). 4. Use o visor conforme descrito nas Instruções para uso e o cuidado. 5. Organize rapidamente as amostras de cabos agrupados. Se tiver dificuldade em distinguir entre os vários códigos de cabo usados no trabalho ou estiver engonado ao organizá-los, evite o trabalho em condições elétricas, pois pode causar um acidente no trabalho, como arcos elétricos por falha.

NOMENCLATURA DAS PEÇAS (ver fig. 1. Clipes para a faixa) (*Acessório opcional*) 2. Estrutura superior 3. Viseira (EN 166, EN 170 e GS-ET-29:2019-06: Classe I certificável) 4. Carcaça interior 5. Fita com botão de catraca para ajuste de tamanho 6. Faixa de queixo de 4 pontos 7. Faixa de cabeça com almofada que absorve o suor 8. Almofada de conforto 9. Ranhuras para fixação da carneira de queixo

Carcaça FALCON VOLT (sem orifícios de ventilação)			
cover guard	Marca registada do fabricante	Agência de certificação	Textile and Cosmetic Industry Research Association, Carretera de Banyeres No. 10, 03802 Alcoy, Alicante, Espanha. Organismo Notificado n.º: 0161
CE 0161	Ano e quarto de fabrico	Normas	EN 166 "Proteção ocular pessoal"
	Marcação de certificação e número do organismo certificado		GS-ET-29:2019-06, Rev. 01 "Princípios de teste e certificação de protetores faciais para trabalhos elétricos"
6FAL	Nome do modelo	Marcações EN 166	2C-1,4 Filtragem UV segundo a EN 170:2002
EN 397	Norma europeia para capacetes de segurança industrial	1	Classe óptica
PCA	Material da concha	AT	Resistência a impactos de alta energia (190 m/s) em temperaturas extremas (-55°C / +55°C)
52 – 63 cm	Intervalo de tamanho (circunferência da cabeça)	3	Resistência a líquidos (gotículas ou projeção)
EN 50365	Reciclável	8	Resistência a curto-circuito de arco elétrico
	Norma europeia para capacetes eletricamente isolantes para uso em instalações de baixa tensão	9	Resistência a metais fundidos e penetração de sólidos quentes
-30°C	Absorção de choque preservada após exposição a baixas temperaturas até -30°C	K	Resistência a danos na superfície por partículas finas
LD	Moldagem lateral deformation	N	Moldagem
	Egmont til venstre arbejde	Marcninger GS-ET-29:2019-06, Rev. 01	Symbol for GS-ET-29:2019
440 V vekselstrøm.	Beskyttelse mod kortvarig utilsigtet kontakt med strømførende ledere op til 440 V vekselstrøm.	9	Modstand mod korstusningselektrisk lysbue
MM	Modstand mod smeltede metalsprøjt	1	Elektrisk bue klasse 1: 4 kA
5-stifts str.	Serienummer eller batchnummer	1	Lystransmissionsklasse I (VLT (D65) 50 % ± VLT (D65) < 75 %)
FALCON VOLT hovedbåndsmærker			
6FAL	Modelnavn		
LDPE	Materiale		
52 – 63 cm.	Størrelsesinterval (hovedomkreds)		

BRUGS- OG PLEJEVEJLEDNING

Justering af hjelmen: Løsne hjelmens hovedbånd ved at dreje skralderknappen (5) mod uret. Placer hjelmen på hovedet og drej skralderknappen (5) med uret for at justere størrelsen. Hovedbåndet skal sidde stramt omkring kronen, men stadig være behagelig. For at fjerne hjelmen fra hovedet, løsne hovedbåndet og fjerne hjelmen.

Tilbehør: Hjelmen er udstyret med visir (3), der skal beskytte barerens øje og ansigt mod elektrisk bue, flyvende partikler, støv og vedvarende stænk. Når det ikke er nødvendigt, opbevares visiret i standby-position under hjelmens skal. For at flytte visiret i brug trække i tappene på den nederste del af visiret og justere dens position.

Hvis din hjelmkonfiguration inkluderer en høreværn (6) som et valgfrit tilbehør, skal du først fortrinlig hageremmen til hjelmen ved hjælp af en åbningerne på sidene af skallen (9), placere hjelmen på hovedet, justere hovedbåndet og indsætte hagerremmen i åbningen på den modsatte side af hjelmen. Placer høreværnene under høreværnsbeskyttelsen, så de dækker det øre af hagerremmen for at justere længden. Fastgør den løse del af hagerremmen med plastikhenten. Hagerremmen skal sidde stramt, men komfortabelt. Tryk på spændets tab for at åbne hagerremmen og fjerne hjelmen fra hovedet.

Hvis din hjelmkonfiguration inkluderer høreværn (6) til at fastgøre spændingsdetektoren eller pandelamper som et valgfrit tilbehør, skal du først fjerne tape fra pandebåndsclipsene og placere dem på begge sider og på bagsiden af hjelmen. For første gang, når du monterer dem, skal du trykke hårdt et par gange, så limen begynder at holde fast. Efter 3 timer kan du begynde at bruge dem med spændingsdetektorer eller pandelamper. **Rengøring og brillerne** med sæbevand og en blød klud. Brug ikke rengøringsmidler, opløsningsmiddelbaserede produkter eller slibende materialer. Den svedabsorberende polstring (7) kan nemt fjernes og håndvaskes i koldt vand med et mildt vaskemiddel. **Opbevaring**: For at forlænge produktets levetid til det maksimale: rengør hjelmen efter hver brug.

Opbevar den i et lukket skab for at forhindre længerevarende eksponering for kulde, varme, fugt, lys, dampe... **ADVARSEL:** Før du bærer hjelmen, bør du foretage en grundig inspektion af hjelmen og komponenter, om alle dens komponenter er på plads og korrekt monteret. Under inspektionen skal du være særlig opmærksom på revner, ridser, buler, deformationer og hvis det ikke fortolker på plads. Ved synlige skader (adslagne dele, beskyttelsesevne mv.) skal produktet udskiftes. Hjelmen må ikke bruges, hvis hjelmen er væsentligt beskadiget, hvis der ikke er udført korrekt service eller vedligeholdelse, eller hvis COVERGUARD's originale reservedele ikke er blevet brugt. Ubemyndigede ændringer af hjelmen kan påvirke dens funktion og ødelægge brugerens liv i fare. Hjelmens funktionsdygtighed skal kontrolleres og verificeres før hver brug. Materialer, der kommer i kontakt med brugerens hud, kan forårsage allergier hos følsomme personer. Vær opmærksom på, at hjelmen er udstyr for potentiel risiko for tab af beskyttelse på grund af aldring eller uhensigtsmæssig rengøring og vedligeholdelse. Brugsforholdene kan medføre begrænset levetid for beskyttelsen.

LEVETID OG BORTKAST: COVERGUARD-HJELME ER MEGET MODSTANDSDYGTIGE OVER FOR ALDRING MED EN FORVENTET LEVETID PÅ MAKSIMALT 8 ÅR, MEN KUN HVIS DE BRUGES, OPBEVARES, VEDLIGEHOLDES OG SERVICERES KORREKT. [EOS]Kassering af hjelmen: Hjelmen skal bortskaffes, hvis den har været udsat for alvorlige påvirkninger eller aggressive kemikalier, der kan påvirke beskyttelsesevnen. Hjelmen er beregnet til brug under arbejde på eller nær elektriske installationer, der ikke overstiger 1000 V vekselstrøm eller 1500 V jævnstrøm. Den elektriske isolerende hjelm kan ikke bruges alene. Det er nødvendigt at anvende andet isolerende beskyttelsesudstyr afhængigt af de risici, der er forbundet med arbejdet. **BESKYTTELSE MOD ELEKTRISKE FARER: Hjelmen** FALCON VOLT er en elektrisk isolerende hjelm, der opfylder kravene i GS-ET-29:2019-06, Rev. 01. Klasse 1: 4 kA. Standard GS-ET-29:2019-06, Rev. 01 gælder for elektriker-ansigtskærme, der bæres under arbejde, hvor der er risiko for elektrisk lysbue. Det elektrisk isolerende hjelm kan ikke bruges alene. Det er nødvendigt at anvende andet isolerende beskyttelsesudstyr afhængigt af de risici, der er forbundet med arbejdet. **BESKYTTELSE MOD ELEKTRISKE FARER: Hjelmen** FALCON VOLT er en elektrisk isolerende hjelm, der opfylder kravene i GS-ET-29:2019-06, Rev. 01. Klasse 1: 4 kA. Standard GS-ET-29:2019-06, Rev. 01 gælder for elektriker-ansigtskærme, der bæres under arbejde, hvor der er risiko for elektrisk lysbue. Det

Kalkuppe FALCON VOLT (specifikt til elektricitet)			
cover guard	Emporkol oříjmá tvu kateckevzaní	Orgánovníc mutrnotstvo	— Textile and Cosmetic Industry Research Association, Carretera de Banyeres No. 10, 03802 Alcoy, Alicante,Ismavia. Kovnotonúrcvc organovstvo opnlí.: 0161
CE 0161	Étrtc xa tpiuiyio xatatoKeuiJc	Npotuna	EN 166 "Npocuvtwnvj npoowtnKi paoKn"
	Zrjpavon tuotnotnotnxn Kat apiBpoc Kovotnotnoiqvou opyavtaopo	Zrjpavon EN 166	GS-ET-29:2019-06, Avo8. 01 "Apxec SoKipn Kai mutnotnotnxn aotBwv npoowtnou yia nAeKtpoAoyiKec epyaoiec"
6ΦΛΛ	Ovopa povtéAou	2r-1,4	Φιλτράρισμα UV σύμφωνα με το ΕΝ 170:2002
EN 397	Eupwnaiko npotutto yia BiomnxaviKa KpaviA KaBnAeiac	1	Οπτική κλάση
1ΣΤΣ	Ulikó KaTaoKeuiJc	3TO	Αντοχή σε κρούση υψηλής ενέργειας (190 m/s) σε ακραίες θερμοκρασίες (-5°C / +55°C)
52 – 63 εκ.	Εύρος μεγεθων (περιφέρεια κεφαλιού)	3	Αντοχή σε υγρά (σταγονίδια ή πιτσίλισμα)
Ηλεκτρικώς	Ανακυκλώσιμο	8	Αντοχή σε βραχυκύκλωμα τόξου ηλεκτρικού
	Ευρωπαϊκό πρότυπο για ηλεκτρικά μονωτικά κράνη για χρήση σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης	9	Αντίσταση σε λιωμένα μέταλλα και διείσδυση θερμών στερεών
-30°C	Η απορρόφηση κραδασμών διατηρείται μετά από έκθεση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως -30°C	K	Αντοχή σε επιφανειακές βλάβες από λεπτά σωματίδια
ΛΔ	Αντοχή στην πλευρική παραμόρφωση	N	Αντοχή στο θλιμμένο
Ελαττώνεται με ζωντανή χρήση	Σύμβολο για GS-ET-29:2019-06, Rev. 01	Σημάνσεις GS-ET-29:2019-06, Rev. 01	Αντοχή σε ηλεκτρικό τόξο βραχυκύκλωσης
440 V π.χ.	Προστασία από βραχυπρόθεσμη τυχαία επαφή με συγκινούς υπό τάση έως 440 V a.c.	9	Αντοχή σε τηγμένα μέταλλα και διείσδυση θερμών στερεών
	Μη εύφλεκτα υλικά	MM	Αντοχή σε τηγμένες σταγόνες μετάλλου
5ήμερος Αρ.	Σειριακός αριθμός ή αριθμός παρτίδας	1	Κλάση διαπερατότητας φωτός (ΒΛΤ (D65) 50 % ± VLT (D65) < 75 %)
Σήμανση κεφαλόδεσμων FALCON VOLT			
6ΦΛΛ	Όνομα μοντέλου		
LDPE	Υλικό		
52 – 63 εκ.	Εύρος μεγεθων (περιφέρεια κεφαλιού)		

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Ρύθμιση του κράνους: Χαλαρώστε το κεφαλόδεσμο του κράνους περιστρέφοντας το κουμπί κασπάνας (5) αριστερόστροφα. Τοποθετήστε το κράνος στο κεφάλι και περιστρέψτε το κουμπί κασπάνας (5) δεξιόστροφα για να το μεγαλώσετε. Το κεφαλόδεσμο πρέπει να είναι σφιχτό χάρω από το κάλυμμα, αλλά να είναι άνετο για αρκετή ώρα. Για να αφαιρέσετε το κράνος από το κεφάλι, χαλαρώστε το κεφαλόδεσμο και βγάλτε το κράνος από το κεφάλι.

Αξεσουάρ: Το κράνος είναι εξοπλισμένο με γείσο (3) που προορίζεται για την προστασία των ματιών και του προσώπου του χρήστη από το ηλεκτρικό τόξο, το επτάμενα αιωρούμενα, τη σκόνη και τις συνεχείς σταγόνες. Όταν δεν χρησιμοποιείται, μπορεί να αποθηκευτεί στη θέση αναμονής κάτω από το κέλυφος του κράνους. Για να μετακινήσετε το γείσο στη θέση χρήσης, τραβήξτε τις γλωττίδες στο κάτω μέρος του γείσου και προσαρμόστε τη θέση του γείσου.

Ρυθμίσεις και διαμόρφωση: Εάν η διαμόρφωση του κράνους σας περιλαμβάνει ωτοασπίδες (6) ως προαιρετικό αξεσουάρ, συνδέστε πρώτα το λουρί του πηγουνιού στην εσωτερική πλευρά των ωτοασπίδων. Τοποθετήστε τις ωτοασπίδες στις εγκοπές στις πλευρές του κελύφους του κράνους, ώστε τα μαξιλαράκια να τοποθετηθούν το λουρί του πηγουνιού στην υποδοχή στην ανάπτυξη πλευρά του κράνους. Τοποθετήστε το κεφαλόδεσμο στο κράνος και ρυθμίστε το μήκος του λουριού του πηγουνιού για να μειώσετε το χαλαρό μέρος του ώστε να τερματίσει το μαξιλαράκι στο μέσο. Στερεώστε το χαλαρό μέρος του λουριού του πηγουνιού με τον πλαστικό δακτύλιο. Το λουρί του πηγουνιού πρέπει να εφαρμόζει αρκετά άλλα άνετα. Πλέστε τη γλωττίδα της πόρπης για να ανοίξετε το λουρί του πηγουνιού και αφαίρετε το κράνος από το κεφάλι.

Εάν η διαμόρφωση του κράνους σας περιλαμβάνει κάπι κεφαλόδεσμο (1) για την τοποθέτηση ανιχνευτών τάσης ή προβολέων ως προαιρετικά αξεσουάρ, αφαιρέστε πρώτα την ταινία από τα κλιπ στερέωσης στο πλάι του κελύφους και στη συνέχεια τοποθετήστε τα κλιπ πλάτους για στο πίσω μέρος του κράνους. Για πρώτη φορά όταν τα τοποθετείτε, πιέστε δυνατά για κάμποσες φορές ώστε η κόλλα να αρχίσει να κρατά δυνατά. Μετά από 3 ώρες μπορείτε να αρχίσετε να τα χρησιμοποιείτε με μετρητές ανιχνευτών τάσης ή προβολείς. **Καθαρισμός και απολύμανση:** Καθαρίστε το κράνος και τα γυαλιά με απλό σαπουνόνερο και ένα μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, διαλυτικά μέσα ή λειαντικά υλικά. Η επένδυση που απορροφά τον ιδρώτα (7) μπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί στο χέρι με κρύο νερό με ένα ήπιο απορρυπαντικό. **Αποθήκευση:** Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος στο μέγιστο: καθαρίζετε το κράνος μετά από κάθε χρήση

Αποθηκεύστε το σε κλειστό ντουλάπι για να αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε κρύο, ζέστη, υγρασία, φως, ανθίσμασμος... **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν φορέσετε το κράνος, θα πρέπει να κάνετε λεπτομερή έλεγχο όλου του κράνους και να ελέγξετε όλα τα εξαρτήματα για να βεβαιωθείτε ότι είναι όλα στη θέση τους και σωστά τοποθετημένα. Κατά τη διάρκεια αναφέρονται παρακάτω και είναι κρίσιμο για την ασφάλεια του προϊόντος και αντικατάστατο το προϊόν ή το εξάρτημα, εάν είναι εμφανής κάποια από τις περιγραφόμενες συνθήκες. Ανάρτηση: ελέγξτε για κατάσταση ή επιφάνεια μόλυνσης, ρωγμές, παραμόρφωση, ή άλλη ζημιά. Ελέγξτε για τυχόν ρωγμές, γρατσουνιές, αυξήσεις, ή άλλη ζημιά. Ελέγξτε για τυχόν ρωγμές, γρατσουνιές, αυξήσεις, παραμόρφωσης και εάν δεν παρέχεται το σωστό εξοπλισμό. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης και συντήρησης